


Startbildschirm

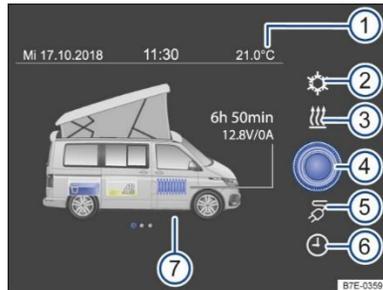

- 1 Titelzeile.
- 2 Kontrollleuchte der Kühlbox.
- 3 Kontrollleuchte der Standheizung

- 4 Dreh- und Druckknopf
 - 5 Kontrollleuchte der Stromversorgung.
 - 6 Kontrollleuchte des Weckers.
- 7 Displayanzeigen:

- Stellung des Aufstelldachs.
- Füllstand des Frischwasserbehälters.
- Füllstand des Abwasserbehälters.
- Ladestand der Zusatzbatterie.

Nach dem Einschalten des Displays, erscheint der Startbildschirm.

- Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links oder drehen Sie den Dreh- und Druckknopf im Uhrzeigersinn, um zu den Menüs zu gelangen.
- Tippen Sie das Menü **Display aus** an, um das Display auszuschalten.
- **ODER:** Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis sich das Display automatisch ausschaltet.

Menüs im zentralen Bedienfeld

- 1 Titelzeile.
- 2 Menüs im zentralen Bedienfeld.



Einige Menüs im zentralen Bedienfeld können nur bei stehendem Fahrzeug und ausgeschaltetem Motor aufgerufen und eingestellt werden.

Um im Fahrbetrieb die Zusatzbatterie unabhängig von den Fahrzeugfunktionen vollständig laden zu können, müssen Sie die Funktion Maximale Batterieladung einschalten. Dadurch wird die Leerlaufdrehzahl des Motors angehoben

Maximale Batterieladung ein- und ausschalten

- Schalten Sie den Motor und das zentrale Bedienfeld ein.
- Tippen Sie das Menü **Max. Laden** an.

Das Menü  **Max. Laden** wird gelb hinterlegt und in der Titelzeile

erscheint das Symbol .

Wenn die Zusatzbatterie vollständig geladen ist, schaltet sich die Funktion automatisch aus oder Motor abstellen.